



ISO 9001:2008



SLP 04N

Infračervený splachovač pisoáru s elektronikou ALS do rámu Geberit č. 457.611.00.1, č. 111.616.00.1, 24 V DC  
Urinal infra-red flushing unit for the Geberit installation No. 457.611.00.1 and No. 111.616.00.1, 24 V DC

(CZ) Návod na použití  
(SK) Návod na použitie  
(GB) Instructions for use

(RU) Инструкция по эксплуатации  
(D/A) Gebrauchsanleitung  
(PL) Instrukcja użytkowania

(RO) Instrucțiuni de utilizare  
(ES) Instrucciones de uso  
(FR) Mode d'emploi




(NL) Gebruiksinstructies  
(LT) Naudojimosi instrukcija

(CZ) STANDARDNÍ funkce  
(SK) Funkcia  
(GB) Function

(RU) СТАНДАРТНАЯ программа  
(D/A) Funktion  
(PL) Funkcja

(RO) Funcționare în regim STANDARD  
(ES) Función estàndar  
(FR) Fonction

(NL) Standaard functies  
(LT) STANDARTINĖ programa

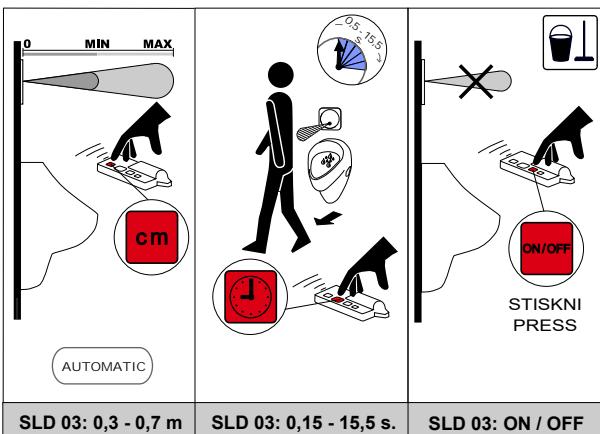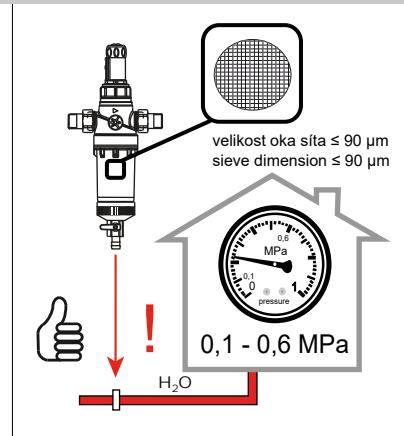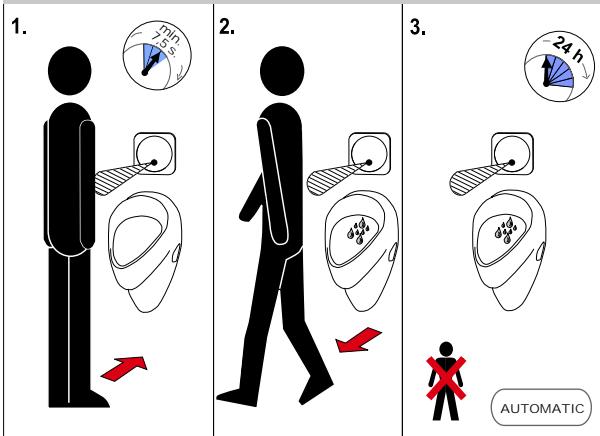

SLD 03: 0,3 - 0,7 m

SLD 03: 0,15 - 15,5 s.

SLD 03: ON / OFF

(CZ) Montážní návod  
(SK) Montážny návod  
(GB) Mounting instructions

(RU) Инструкция по монтажу  
(D/A) Montageanleitung  
(PL) Instrukcja montażu

(RO) Instrucțiuni de montaj  
(ES) Manual de instrucciones  
(FR) Notice de montage

(NL) Montage instructie  
(LT) Montavimo instrukcija


(CZ) Specifikace dodávky  
(SK) Špecifikácia dodávky  
(GB) Supplied equipment

(RU) Спецификация поставки  
(D/A) Lieferumfang  
(PL) Specyfikacja dostawy

(RO) Componente livrate  
(ES) Especificación de suministro  
(FR) Equipements fournies

(NL) Leveringsomvang  
(LT) Tiekiimo specifikacija


SLP 04N - Obj. č. (Code Nr.) - 42042

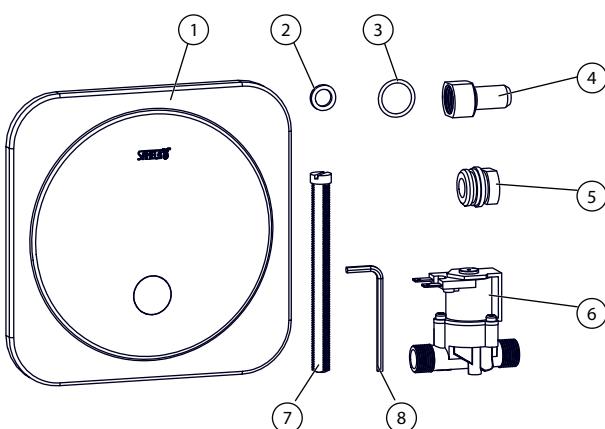

Pozice / Position	Obj. číslo / Order num.	Počet / Quantity
1	46580	1
2	45572	2
3	45210	1
4	44800	1
5	44786	1
6	45936	1
7	44716	2
8	45784	1

**1** Vytáhnout plastovou spojku z mosazného ventilu

- 1a - pootočit bílý třmen na mosazném ventilu nahoru doprava
- 1b - vytáhnout modrý zajišťovací třmen nadoraz ven
- 1c - šedou propojku zatlačit silou dolů z mosazného ventilu

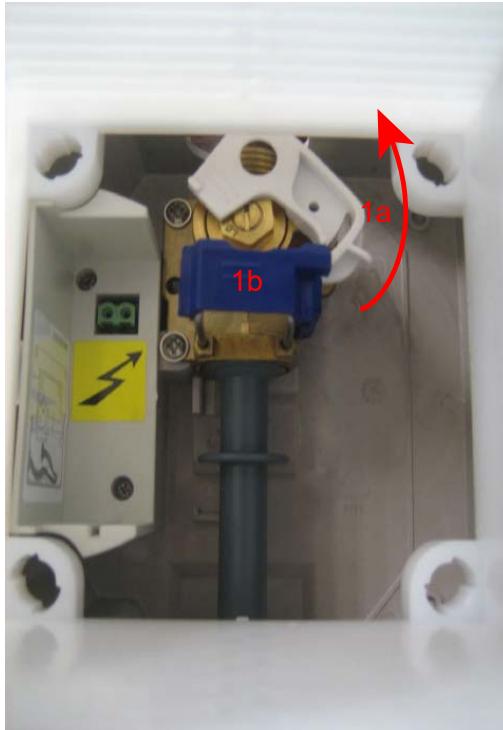

Pulling the grey pipe out of the valve


- 1a - twist the white plastic lock up right
- 1b - pull out the blue yoke to end stop
- 1c - force the grey pipe down out of the brass valve



**2** 2a - poté zatlačit šedou propojku vpravo a vysunout z ventilu


- 2b - povolit a vytáhnout 3 šrouby na mosazném ventilu
- 2c - mosazný ventil vysunout co nejvíce nahoru

- 2a - push the grey pipe right and pull it out  
2b - loosen and unscrew the 3 screws at the brass valve  
2c - push the brass valve up as much as possible

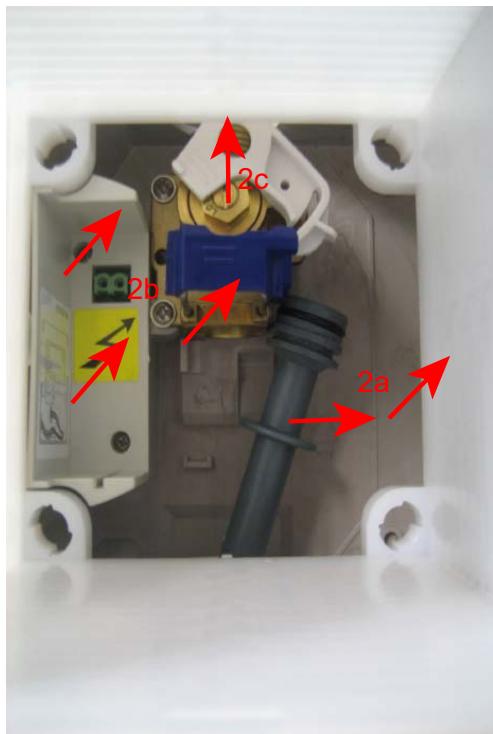


**3** Příprava el. mag. ventilu

Pre assembly of the el. mag valve

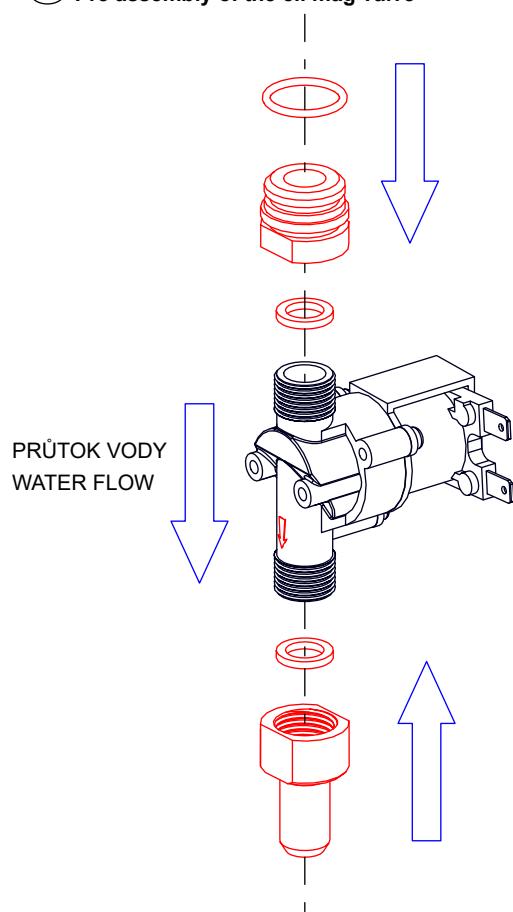

**4**

- (CZ) Lubrikace el. mag. ventilu  
 (GB) Lubrication of the el. mag. valve

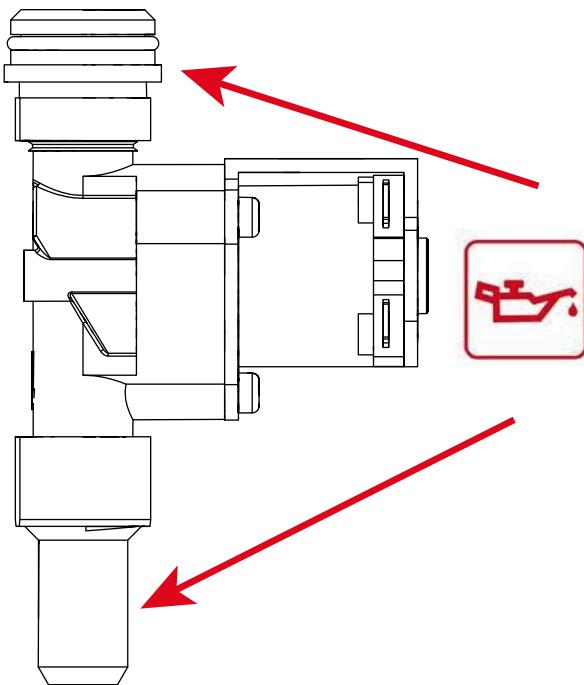

- (CZ) namazat vazelinou - silikonovou pastou  
 (např.: LUKOSAN M20 - určeno pro mazání kohoutů, ventilů, šoupací zařízení na pitnou vodu, kde dochází prokazatelně k prodloužení jejich životnosti)  
 (GB) lubricate with grease or silicon paste  
 (approved for drinking water valves lubrication)

**5**

- (CZ) Nasadit el. mag. ventil

5a - zasunout el. mag. ventil do spodní části krabice

5b - následně nasunout mosazný ventil na el. mag. ventil


- (GB) Attachment of the el. mag. valve

5a - insert the el. mag. valve into bottom part of the box

5b - attach the brass valve to the el. mag valve

**6**

- (CZ) Zašroubovat zpět 3 šrouby na mosazném ventilu  
 (GB) Screw the 3 screws back to the brass valve

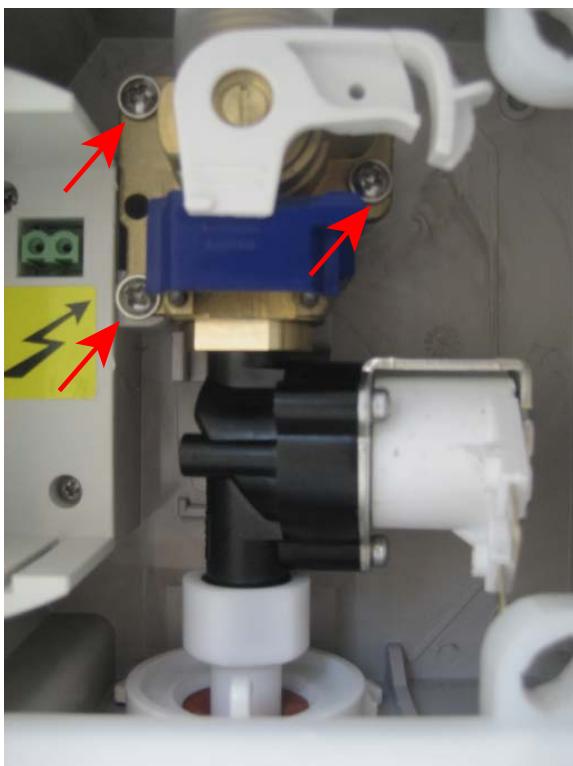
**7**

- (CZ) 7a - el. mag. ventil zatlačit nahoru do mosazného ventilu


7b - zatlačit modrý třmen na doraz

- (GB) 7a - force the el. mag. valve up to the brass valve


7b - push the blue yoke to end stop

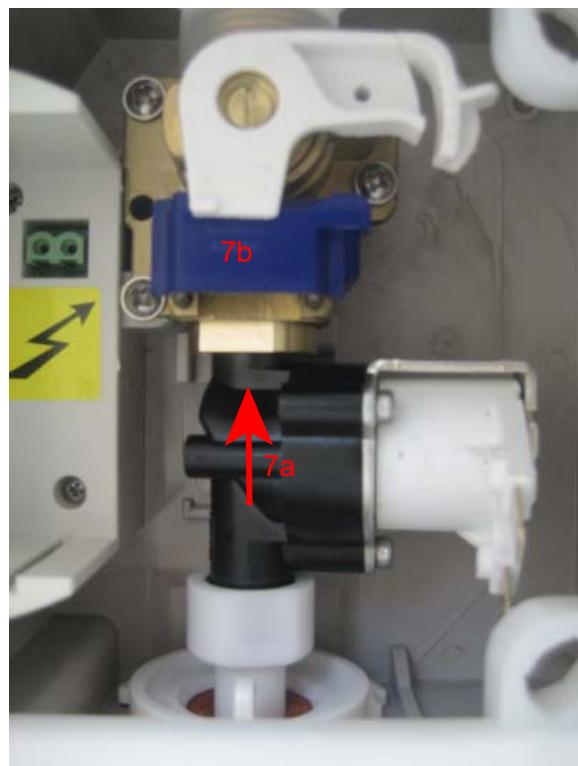


**8** **CZ** Zajistit modrý třmen bílým třmenem dolů vlevo  
**GB** Finally push the white plastic lock down left

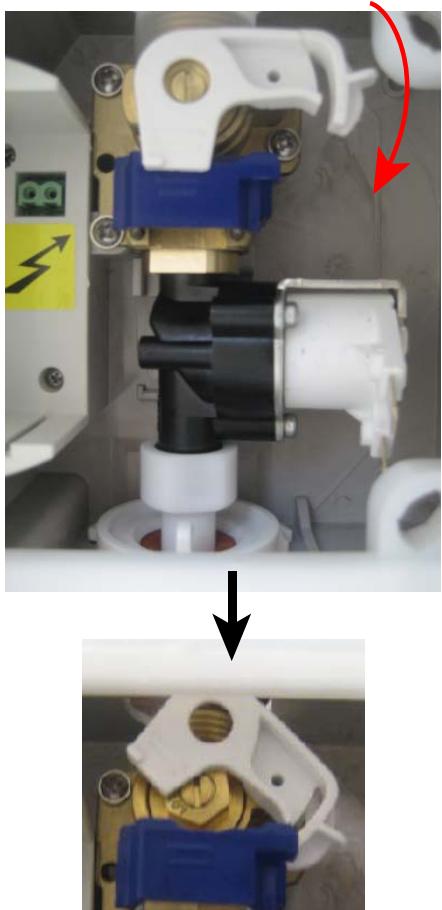


**9**

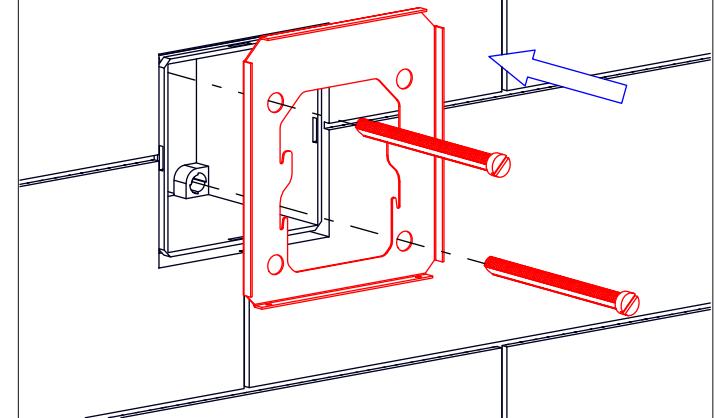


**10**

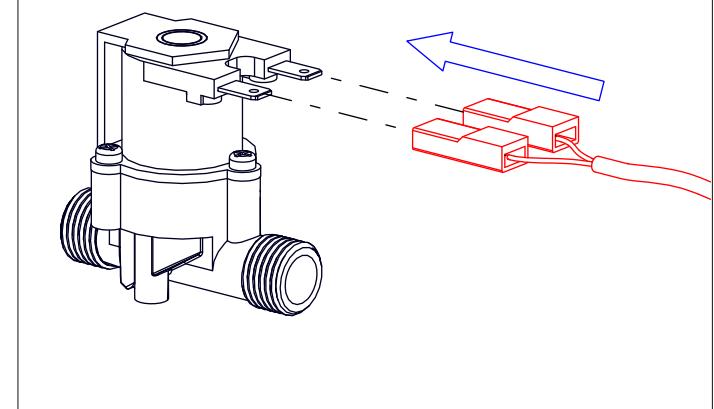


**11**

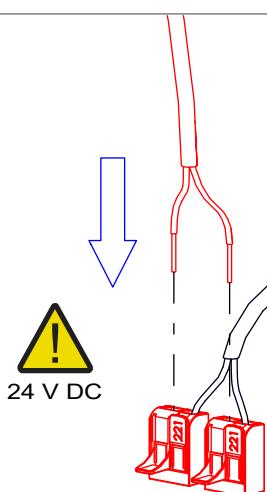

**12**

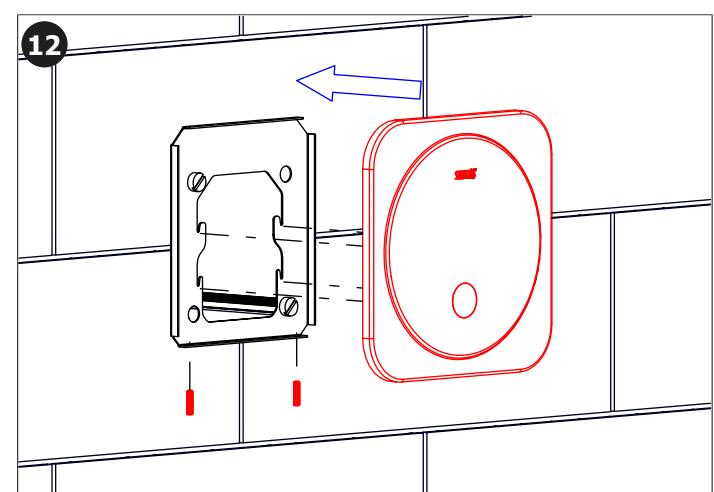




**13**

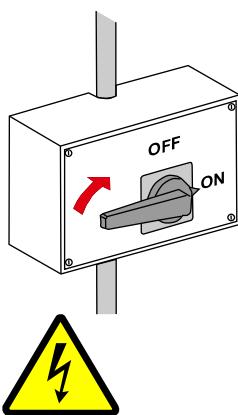

Pro správnu funkciu musí byť výrobok trvale pod napäťom  
**CZ** (nepripojovať napájecí zdroj za vypínač svetelného okruhu!)  
**SK** (Pre správnu funkciu musí byť výrobok trvale pod napäťom  
(nepripojať napájecí zdroj za vypínač svetelného okruhu!)  
**GB** It is necessary, for the proper function, to keep the unit under constant voltage  
(don't connect the power supply unit behind the switch into the light circuit!)  
**RU** Для бесперебойной работы, изделие должно быть постоянно под напряжением  
(нельзя подключать источник питания за выключателем световой цепи!)  
**DE** Für die richtige Funktion ist es erforderlich, die Einheit unter konstanter Spannung zu halten  
(den Anschluss des Transformators nicht nach dem Schalter in einem Lichtstromkreis anschliessen!)  
**PL** Dla prawidłowego działania urządzenia potrzebne jest stałe zasilanie  
(nie podłączac zasilania urządzenia pod czujnik ruchu!)  
**RO** Pentru o funcționare corespunzătoare unitatea trebuie să fie sub tensiune în mod constant  
(nu conectați transformatorul după intrerupătorul de la sistemul de iluminat!)  
**ES** iPara el funcionamiento correcto del producto debe estar sometido a tensión permanente  
(no conectar la fuente de alimentación del interruptor tras del circuito de iluminación!)  
**FR** Pour le bon fonctionnement il est nécessaire de maintenir l'unité sous tension constante  
(ne pas connecter l'alimentation derrière un interrupteur!)  
**NL** Voor een goede functionaliteit is het noodzakelijk om de unit onder continue spanning te houden  
(niet de voeding aansluiten achter de knop van het licht-circuit!)  
**LT** Kad tinkamai veiktu yra būtina užtikrinti, kad vienetas būtų nuolatinėje įtamposje  
(neprijunginėkite maitinimo šaltinio prie šviesos grandinės jungiklio)!

**14**

ADJUSTMENT MODE 90 s.

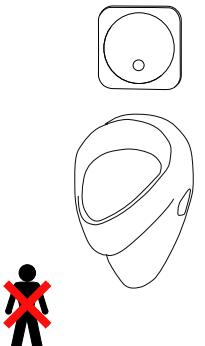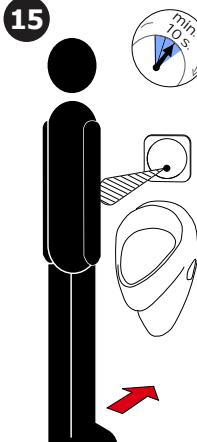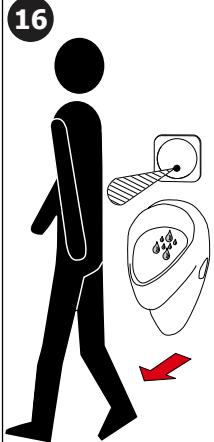**15****16****(CZ) Návod na údržbu****(SK) Návod na údržbu****(GB) Instructions for maintenance****(RU) Инструкция по уходу****(D/A) Wartungsanleitung****(PL) Instrukcja obsługi****(RO) Instrucțiuni de întreținere****(ES) Instrucciones de cuidado****(FR) Instructions pour l'entretien****(NL) Onderhoudsinstructies****(LT) Priežiūros instrukcija****CZ**

Vzhledem k možnosti zanesení ventilu nečistotami z vody je doporučeno provést 1x ročně kontrolu síťka elektromagnetického ventilu, dotažení šroubových spojů a dosedacích ploch konektorů.

Po vybalení výrobku je nutné s obalem postupovat podle zákona o obalech.

Výrobce ujišťuje, že na výrobek je vydáno prohlášení o shodě v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb.

**SK**

Vzhľadom k možnosti zanesenia ventilu nečistotami z vody sa doporučuje previesť 1x ročne kontrólu sítka elektromagnetického ventilu, dotiahnutia skrutkových spojov a dosadacích plôch konektorov.

Po vybalení výrobku je potrebné s obalom postupovať podľa zákona o obaloch.

Výrobca garantuje, že na výrobok je vydávané prehlásenie o shode v súlade so zákonom č. 22/1997 Sb.

**GB**

*It is recommend to check up the sifter of electromagnetic valve once a year, because of there is a possibility that valve could be fouled up. Checking of tightening of screw conections and connectors contact surfaces is also recommend once a year.*

*It is necessary to proceed according to the law about packaging material after unpacking of the product.*

*Producer assures that this product has declaration of conforminty in accordance with the regulation 73/023/EEC and 89/336/EEC.*

**RU**

Учитывая возможность засорения вентиля грязью, приносимой водой, рекомендуется 1 раз в году выполнить контроль состояния сетки электромагнитного вентиля, дотянуть резьбовые соединения и зажимы конъекторов.

Утилизация упаковочного материала должна производиться в соответствии с законом.

Производитель подтверждает, что этого изделия есть Декларация Соответствия в соответствии с нормами 73/023/EEC и 89/336/EEC.

**D / A**

Wegen der Möglichkeit, daß Ventil mit Schmutz vom Wasser verstopft kann sein, wird empfohlen, 1-mal pro Jahr Kontrolle des Siebes des elektromagnetischen Ventils, Nachziehung der Schraubverbindungen und Aufsitzflächen der Anschlüsse durchzuführen.

Dies ist erforderlich auf der Grundlage der gesetzlichen Bestimmungen für die Rücknahme und/oder Entsorgung von Verpackungsmaterial.

Wir, SANELA spol. s r.o. erklären dass dieser Product ist in Übereinstimmung mit die nächste Norm: 73/023/EEC und 89/336/EEC.

**PL**

Ze względu na zanieczyszczenia znajdujące się w wodzie zaleca się przynajmniej 1x do roku przeprowadzić kontrolę stanu ситка w elektrozaworze, dokręcić śrubki na obudowie elektrozaworu i sprawdzić połączenie konektorów.

Po wypakowaniu urządzenia zaleca się postępować zgodnie z instrukcją obsługi.

Producent posiada na swoje wyroby deklaracje zgodności na podstawie przepisu c.73/023/EEC i 89/336/EEC.

RO

Recomandăm curățirea fitrelor și a electrovalvei cel puțin o dată pe an, impuritățile din apă pot bloca electrovalva.  
Este recomandația și verificarea conexiunilor electrice, curățirea contactelor și strângerea șuruburilor.

Gestionarea ambalajelor se va realiza conform legislației în vigoare.

Producătorul garantează că aceste produse au declarații de conformitate care respectă reglementările 73/023/EEC și 89/336/EEC.

ES

Dada la posibilidad de obstrucción de la válvula por las impurezas del agua se recomienda llevar a cabo el control anual (una vez por año) del cedazo de la válvula de solenoide, el apretado de las conexiones de tornillo y las superficies del apoyo del conector.

Después de desembalar el producto es necesario proceder con el embalaje en acuerdo con la ley de los embalajes.

El productor asegura que este producto tiene declaración de conformidad de acuerdo con la ley núm. 73/023/EEC y 89/336/EEC.

FR

Il est recommandé de vérifier le tamis de l'électrovanne une fois par an, afin de vérifier que la membrane ne soit pas encrassée.  
La vérification du serrage des vis et des surfaces de contact des connecteurs est également recommandé une fois par an.

Conformément à la loi, Il est nécessaire de se conformer à la procédure de déballage du produit.

Le fabricant garantie que ce produit est en conformité avec la réglementation 73/023/EEC et 89/336/EEC.

NL

Het wordt aanbevolen om minimaal 1 x per jaar de bewegende delen van de kleppen te controleren en indien nodig schoon te maken.  
Ook is het verstandig om aansluiting en schroeven te controleren of deze nog vast zitten.

Het is verplicht om de wet in acht te nemen betreffende het omgaan met verpakkingsmateriaal.

De producten worden geleverd met een verklaring van overeenstemming met 73/023/EEC en 89/336/EEC.

LT

Kadangi ventilis gali užsiteršti vandenye esančiais nešvarumais, patariame kartą per metus išvalyti elektromagnetinj ventilių, patikrinti varžtelių įveržimą ir nuosėdas ant jungčių.

Išpakavus produktą būtina laikytis taisyklių atsižvelgiant į medžiagą, iš kurios pagaminta pakuotė.

Gamintojas garantuoja, kad šis produktas turi atitikties deklaraciją pagal reglamentą 73/023/EEC ir 89/336/EEC.

CZ

#### Doporučené příslušenství

- SLD 03** univerzální dálkové ovládání
- SLZ 01Y** napájecí zdroj 24V DC pro max. 5 ks splachovačů
- SLZ 01Z** napájecí zdroj 24V DC pro max. 9 ks splachovačů
- SLZ 04Y** napájecí zdroj 24V DC na DIN lištu, pro max. 5 ks splachovačů
- SLZ 04Z** napájecí zdroj 24V DC na DIN lištu, pro max. 9 ks splachovačů
- SLZ 04X** napájecí zdroj 24V DC na DIN lištu, pro max. 15 ks splachovačů
- SLZ 06** napájecí zdroj 24 V DC pro max. 1 ks splachovače

GB

#### Recommended accessories

- SLD 03** universal remote control for parameters adjustment
- SLZ 01Y** external power supply 24V DC for operating of max 5 pc. of flushing units
- SLZ 01Z** external power supply 24V DC for operating of max 9 pc. of flushing units
- SLZ 04Y** external power supply 24V DC on DIN rail, for operating of max. 5 pcs. of flushing units
- SLZ 04Z** external power supply 24V DC on DIN rail, for operating of max. 9 pcs. of flushing units
- SLZ 04X** external power supply 24V DC on DIN rail, for operating of max. 15 pcs. of flushing units
- SLZ 06** external power supply 24 V DC for operating of max. 1 pc. of flushing unit